

Caratteristiche generali

La KP SAE RADIO è una sirena autoalimentata da esterno, dotata di una alimentazione autonoma e di un sistema antischiuma, ed è comandata tramite trasmissioni in radio frequenza.

Può essere comandata dalla centrale radio della KROS TECHNIK , o dal modulo interfaccia filo/radio, che consente di installare la sirena anche su impianti già esistenti via filo.

Il basso assorbimento le consente una autonomia di circa 4 anni (media).

L'inserimento ed il disinserimento dell'impianto sono segnalati in modo visivo dal lampeggiatore e sonoro dell'altoparlante.

È provvista di un trasmettitore indipendente per i pulsanti tamper e per il sistema antischiuma, che in caso di manomissione invia una segnalazione alla centrale.

Conforme alle norme CE EN 60065

Dati installatore

A cura della ditta installatrice -----




Via Maurizio Iaconelli 16D
00030 San Cesareo -RM
Tel: 06-95595017
email: info@krostechnik.it

Sirena autoalimentata via radio




CE MADE IN ITALY

Descrizione delle parti

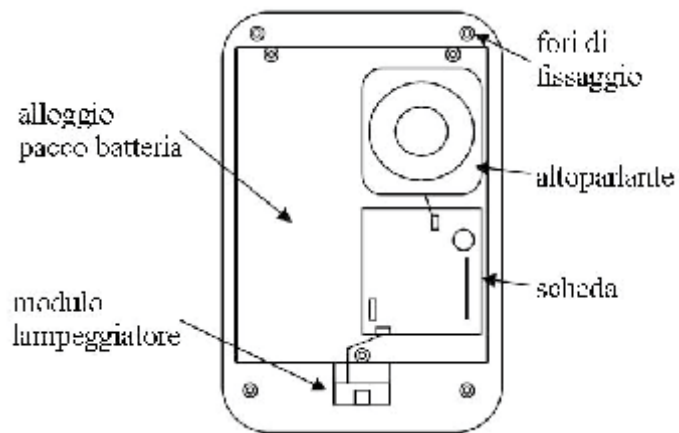

Descrizione scheda

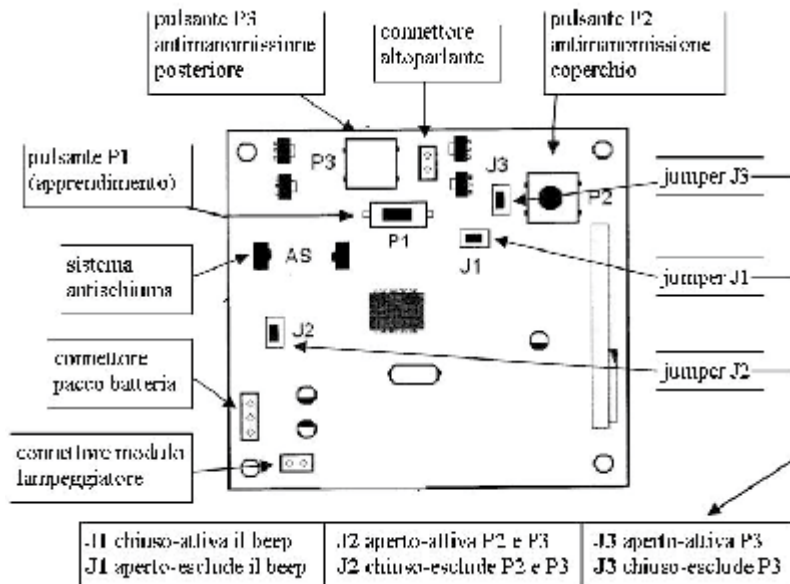

Installazione e programmazione

1. Fissare il fondo della sirena al muro, facendo attenzione che il pulsante tamper posteriore faccia pressione sul muro.
2. Se si vuole disattivare l' antischiuma (attivato di default) procedere come segue, altrimenti passare al punto 3.

Aprire Jumper J2, alimentare la sirena, premere e rilasciare il pulsante P1 (1 lampeggio=disattivato), (2 lampeggi= attivato). Quindi chiudere Jumper J2 e passare al punto 4.

3. Collegare il pacco batteria e attendere che faccia due lampeggi e due beep.
4. Tenere premuto il pulsante P1 e inserire la centrale, la sirena farà un beep e un lampeggio (codice centrale appreso), quindi rilasciare il pulsante P1 e disinserire la centrale.
5. Mettere la centrale in modalità TEST, posizionare i Jumper J1-J2-J3 nel modo desiderato e quindi chiudere il coperchio della sirena.

Inserimento impianto	Un lampeggio e un beep
Disinserimento impianto	Due lampeggi e due beep
Impianto inserito	Lampeggio ogni 5 secondi
Impianto disinserito	Nessun lampeggio
Allarme	Lampeggio con allarme sonoro
Durata allarme	Due minuti

NOTA: La mancata segnalazione visiva dell'inserimento impianto sta ad indicare che il pacco batterie non ha un livello di carica sufficiente, quindi controllare e sostituire.