



Via Maurizio Iaconelli 16D
00030 San Cesareo - RM
Tel: 06-95595017
e-mail: info@krostechnik.it

CENTRALINA PER MOTORI ALZA SERRANDE




Dati installatore

A cura della ditta installatrice -----

Modello: CKB600-105
Codice: 20CT0001

CE MADE IN ITALY

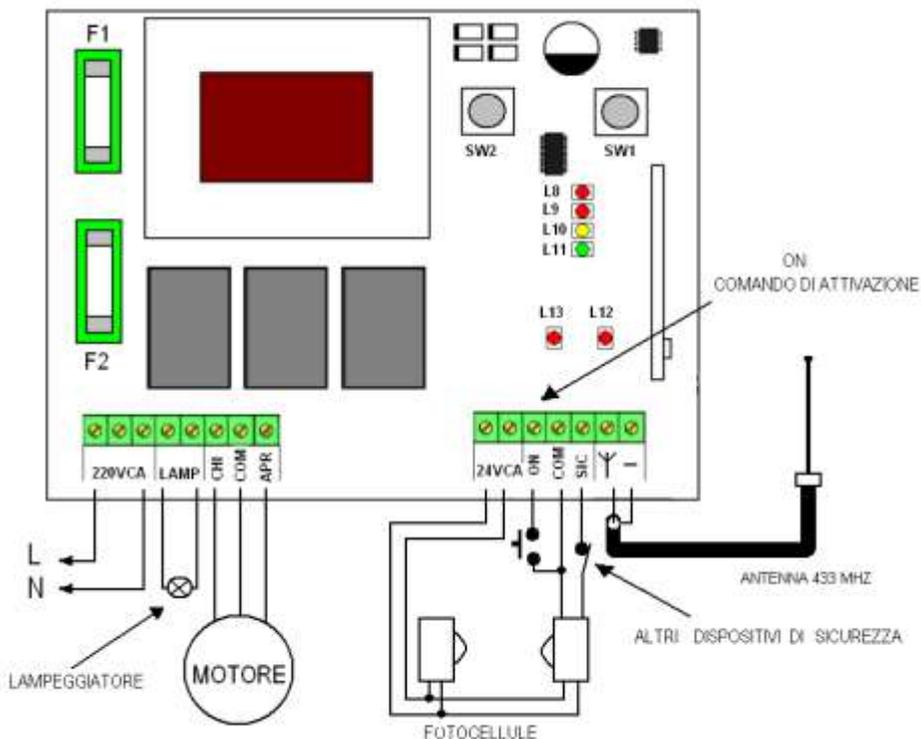

Descrizione morsetti

| | |
|--------|---|
| 220VCA | Alimentazione 220 Vca |
| LAMP | Uscita Lampeggiatore o luce di cortesia |
| CHI | Uscita chiusura motore |
| COM | Comune motore |
| APR | Uscita apertura motore |
| 24VCA | Alimentazione fotocellule |
| ON | Attivazione manuale : |
| | (1° impulso apre / 2° impulso blocca / 3° impulso chiude) |
| COM | Comune ON / SIC |
| SIC | Ingresso dispositivi di sicurezza |
| Y | Ingresso antenna 433 MHz |
| -- | Negativo antenna |

Programmazione

Alimentare la Centralina CKB600-105

Azionare il motore tramite il comando di attivazione ON e regolare i finecorsa

Regolazione tempo di sicurezza

Premere SW1 fino all'accensione di L8

Premere SW2 fino ad un secondo dopo la totale apertura della serranda quindi rilasciare

Verrà memorizzato il tempo di sicurezza.

Se questa funzione non viene attivata il tempo di default è di un minuto.

Regolazione tempo di pausa

Premere SW1 fino all'accensione di L9

Premere SW2 una volta per impostare 5 secondi, due volte per impostare 10 secondi,

tre volte per impostare 15 secondi, e così via.

Se questa funzione non viene attivata il sistema funziona in semiautomatico (passo passo).

Per resettare il tempo di pausa tenere premuto SW2 fino a che il led rosso L9, dopo essersi spento, si riaccende.

Scelta lampeggiatore o luce di cortesia

Premere SW1 fino all'accensione di L10.

Ad ogni pressione di SW2 L10 si spegne e si accende:

L10 acceso (lampeggiatore) - L10 spento (luce di cortesia).

Memorizzazione radiocomandi cod. 20TX0001 Modello TX105

Premere SW1 fino all'accensione di L11

Premere SW2, L11 lampeggia in attesa del codice del radiocomando, premere il tasto del radiocomando, L11 acceso fisso conferma l'avvenuta memorizzazione del radiocomando.

Ripetere l'operazione premendo SW2 per ogni radiocomando.

Per cancellare tutti i radiocomandi, tenere premuto SW2 fino allo spegnimento del led verde L11

Caratteristiche tecniche

Alimentazione 220VAC

Assorbimento

Ricevitore 433MHZ

Memorizzazione fino a 50 radiocomandi

Lampeggiatore o luce di cortesia (selezionabile)

Funzionamento automatico o semiautomatico

Semplice programmazione tramite 2 pulsanti

Visualizzazione stato ingressi

Tempo di sicurezza per eventuale mal funzionamento dei fine corsa.